






www.fidlock.com/consumer/manuals/vacuum-uni-phonepatch



FIDLOCK

VACUUM
uni phone patch

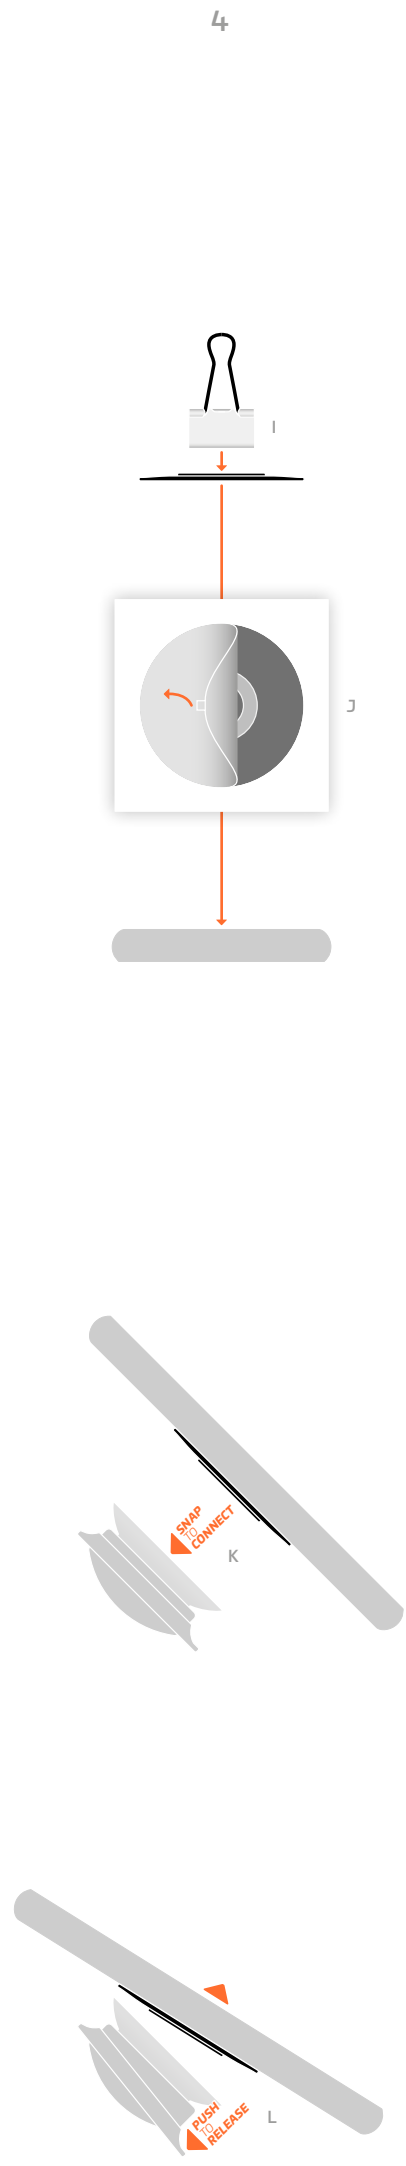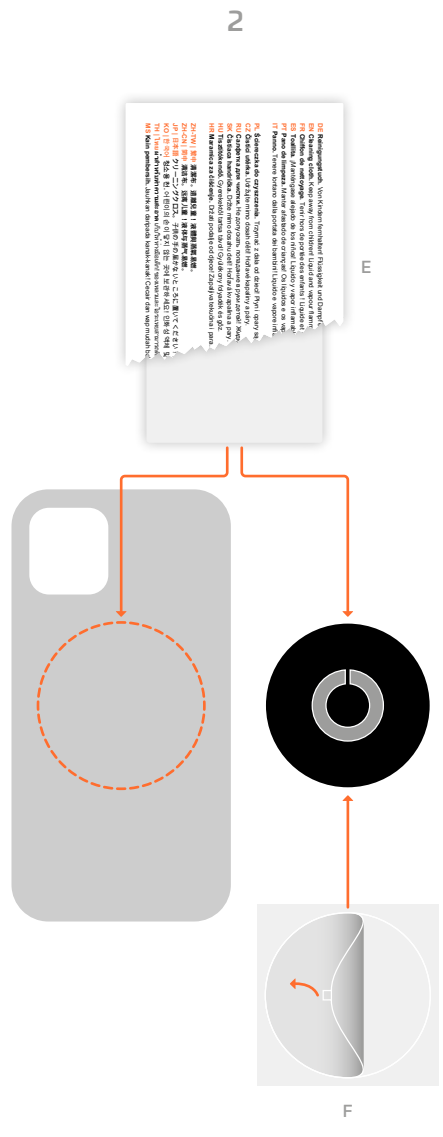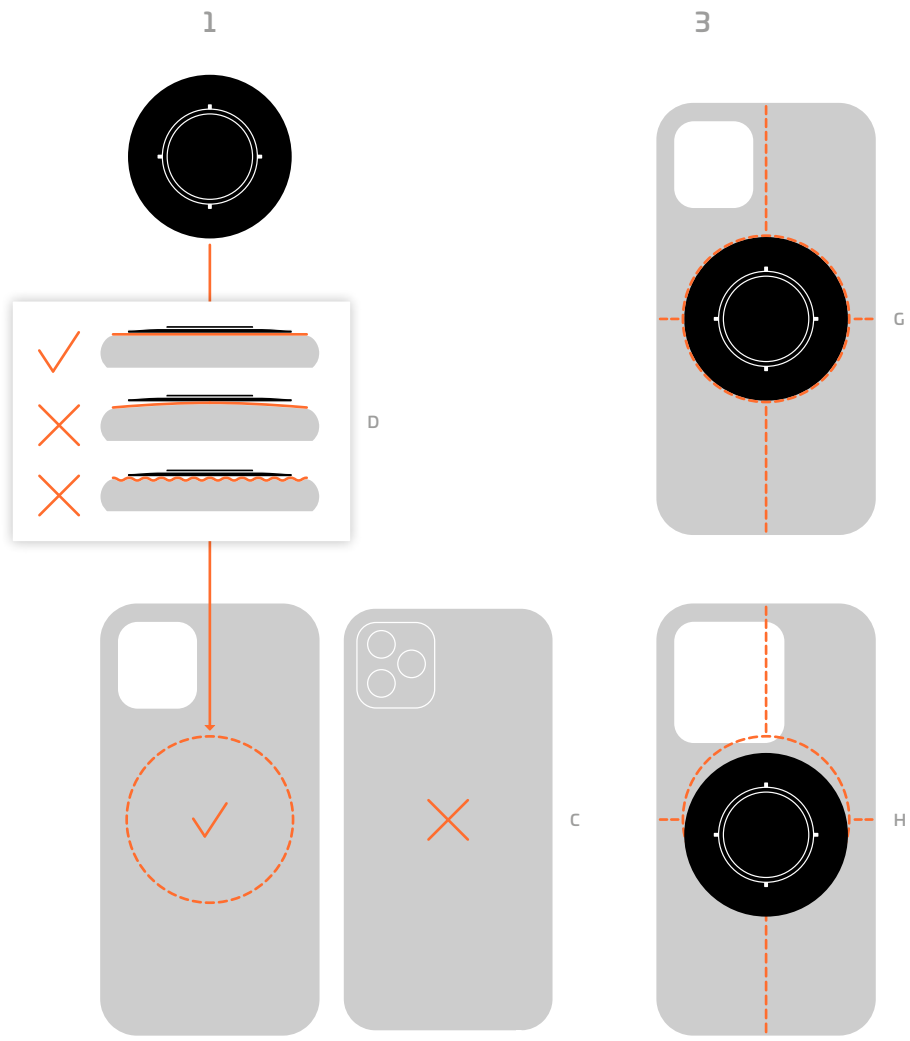

2

4

PL

Przed montażem i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać oraz zachować niniejszą instrukcję użytkowania!

WSKAZÓWKI BEZPIECZENSTWA

VACUUM jest magnetycznym systemem mocującym, w którym base (rys. A) i patch (rys. B) są przytrzymywane za pomocą magnesów i zabezpieczone przysawką, w której powstaje podciśnienie, gdy na obudowę działają duże siły. Stosowanie VACUUM uni phone patch oraz VACUUM base dozwolone jest wyłącznie w połączeniu z przewidzianymi do tego celu oryginalnymi produktami VACUUM. W przeciwnym razie może mieć to negatywny wpływ na prawidłowe działanie.

Uwaga: Nie nadaje się do sportów ekstremalnych, takich jak BMX czy downhill (np. zjazd w terenie z prędkościami powyżej 60 km/h)!
Uwaga: Nie nadaje się do stosowania w motocyklach i poza kabiną pojazdów mechanicznych!

VACUUM uni phone patch zawiera magnesy i dlatego nie wolno jej używać w bezpośrednim pobliżu implantów elektronicznych, takich jak rozruszniki serca i defibrylatory. Korzystając ze smartfona podczas jazdy, pamiętaj, że możesz być przez niego rozproszony.

Uwaga: Nie używaj funkcji ładowania bezprzewodowego smartfona, gdy na obudowie smartfona zamontowana jest VACUUM uni phone patch – niebezpieczeństwo pożaru!

VACUUM uni phone patch nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń ani do stosowania w kuchenkach mikrofalowych! Do czyszczenia należy używać wyłącznie czystej wody.

Nie wkładaj produktu do zamrażarki! Przed każdym użyciem sprawdź, czy VACUUM uni phone patch połączona jest mocno z obudową smartfona, a VACUUM uni phone patch, obudowa smartfona, smartfon oraz użyta VACUUM base pozbawione były zadrapań oraz zanieczyszczeń!

W przypadku jakichkolwiek wad należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się ze sprzedawcą!

DANE TECHNICZNE

Materiały: neodym, PA, akrylan
Wyprodukowano w Chinach

MONTAŻ

1. Sprawdzenie powierzchni: Siła przyczepności systemu mocowania VACUUM zależy od tego, jak dobrze VACUUM uni phone patch będzie przylegać i przylegać się do zastosowanej obudowy smartfona.

Przed założeniem VACUUM uni phone patch należy sprawdzić, czy produkt przylega całkowicie i na całej powierzchni do powierzchni obudowy smartfona (wypukłości i wycięcia w strefie klejenia, np. pod aparat, prowadzą do bardzo silnego zmniejszenia siły mocowania). Odpowiednimi podłożami do zamocowania VACUUM uni phone patch są równe i gładkie powierzchnie w obszarze sklejenia (rys. D).

Uwaga: TYLKO DO STOSOWANIA NA ODDZIELNEJ OBUDOWIE! NIE UŻYWAJ BEZPOŚREDNIO NA SMARTFONIE (rys. C)!
Obudowa z powierzchnią wykonaną z ceramiki, silikonu lub materiału podobnego do silikonu, skóry lub z powierzchniami z teksturą, wzorkami lub wypukłościami nie są odpowiednie.

2. Przygotowanie: Za pomocą dołączonej ściereczki do czyszczenia (rys. E) oczyść powierzchnie przyklejania na obudowie smartfona i spód VACUUM uni phone patch, tak by nie pozostały na nich zabrudzenia. Nakleć podkładkę klejącą nad magnesem z tyłu VACUUM uni phone patch (rys. F).

3. Pozycjonowanie: VACUUM uni phone patch należy ustawić w środku z tyłu obudowy smartfona (rys. G). W przypadku bardzo dużych otworów na aparat może być konieczne umieszczenie VACUUM uni phone patch nieco dalej w kierunku dołu (rys. H). Należy to sprawdzić przed przyklejeniem.

Uwaga: Po sklejeniu VACUUM uni phone patch z obudową smartfona NIE będzie możliwości zmiany i korekty położenia VACUUM uni phone patch.

4. Przyklejanie: VACUUM uni phone patch osiąga swoją pełną skuteczność klejenia tylko wtedy, gdy na powierzchni klejenia nie pozostały żadne resztki wody ani zanieczyszczenia.

Założyć znajdującą się w zestawie klamrę na magnetycznej powierzchni styku VACUUM uni phone patch i użyć jej jako pomoc przy ustawianiu podczas naklejania (rys. I). Następnie można nakleić VACUUM uni phone patch. Wcześniej należy usunąć folię ochronną (rys. J).

Uwaga: Aby uzyskać pełną skuteczność klejenia, VACUUM uni phone patch należy mocno docisnąć i pozostawić do wyschnięcia przez 72 godziny. Konieczne unikaj zginania VACUUM uni phone patch, gdyż może to spowodować pęknięcie magnesu. Nie używaj VACUUM uni phone patch, jeśli magnes jest pęknięty!

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem zapoznaj się z obsługą podstawy zastosowanej podstawy VACUUM base oraz sprawdzić, czy działa prawidłowo. Należy się upewnić, że montaż został wykonany prawidłowo.

Aby połączyć VACUUM uni phone patch z podstawą VACUUM base, dośnuń obudowę smartfona z przyklejoną VACUUM uni phone patch od strony podkładki do zastosowanej podstawy VACUUM base (rys. K). Zatrzaśnij smartfon w obudowie smartfona przyklejoną VACUUM uni phone patch do podstawy VACUUM base. Dźwięk „zatrzasknięcia” będzie słyszalny, gdy tylko VACUUM uni phone patch zetknie się z VACUUM base.

W celu odłączenia VACUUM uni phone patch od używanej podstawy VACUUM base nacisnij dźwignię obsługową na podstawie VACUUM base i zdejmij obudowę smartfona wraz ze smartfonem (rys. L).

Jeśli użyta podstawa VACUUM base lub obudowa smartfona będzie zabrudzona, umyj ją niezwłocznie czystą wodą. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego, ponieważ może to spowodować przegrzanie urządzenia.

Unikaj ładowania bezprzewodowego z VACUUM uni phone patch na obudowie smartfona, ponieważ w szczególnych okolicznościach może to spowodować przegrzanie lub zapalenie się urządzenia. Do ładowania bezprzewodowego należy zawsze zdejmować obudowę smartfona.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

VACUUM uni phone patch przewidziana jest do używania z podstawą VACUUM base oraz może być stosowana tylko w połączeniu z pasującą obudową smartfona i smartfonem.

Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do nieprawidłowego działania, uszkodzeń lub obrażeń.

UTYLIZACJA

VACUUM uni phone patch można wyrzucać do odpadów domowych. W zakresie utylizacji należy przestrzegać przepisów ochrony środowiska obowiązujących w kraju użytkowania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby instrukcja użytkowania była poprawna, kompletna i jak najbardziej precyzyjna. Nie można jednak całkowicie wykluczyć nieścisłości, dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za błędy w dostarczonej instrukcji użytkowania.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzeznaczaniem instrukcji obsługi lub niewłaściwym użytkowaniem. Jeżeli VACUUM uni phone patch jest niewłaściwie używana, stosowana niezgodnie z przeznaczeniem lub naprawiana bez upoważnienia, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody.

STOPKA REDAKCYJNA

Ten produkt jest chroniony przez jedno lub więcej opublikowanych zgłoszeń patentowych. Więcej informacji na temat ochrony patentowej produktów z serii VACUUM można uzyskać na stronie: www.fidlock.com/patents

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową: www.fidlock.com/consumer.

